



Glamox Adapt SPP

Übersicht Setups



Funktionsbeschreibung bei Werksauslieferung

Automatikbetrieb:

Bei Betreten des Erfassungsbereichs, des im * **Leuchtenkopf integrierten Sensors**, wird die Leuchte eingeschaltet und dimmt auf einen voreingestellten Tageslichtwert von 600 Lx. Änderungen des Umgebungslichts, wie z.B. Raumsituationen, Tag-/Nacht- Situationen regelt der integrierte Sensor selbständig nach. Glamox empfiehlt eine Arbeitsplatz angepasste Kalibrierung des Sensor-Werts mit einem Luxmeter. Dieser kann einfach, über eine optionale IR-Fernbedienung vor Ort, eingestellt werden.

Nach Verlassen des Arbeitsplatzes dimmt die Leuchte nach ca. 10 Minuten eigenständig über 5 Minuten aus. Bei der nächsten Detektion im Erfassungsbereich wird die Zeit erneut gestartet.

Manuelle Bedienung durch den Nutzer:



Die Leuchte kann zu jeder Zeit manuell in ihren Werten (Helligkeit / Farbtemperatur) über die Bedientaster verändert werden. In dieser Zeit wird die automatische Anpassung des Tageslichts, deaktiviert.

Nach Verlassen des Arbeitsplatzes dimmt die Leuchte ebenfalls nach ca. 10 Minuten eigenständig über 5 Minuten aus.

Die Möglichkeit des manuelles Ein-/Ausschalten der Leuchte ist ebenfalls jederzeit möglich. Bei einem manuellen Ausschalten der Leuchte muss jedoch beachtet werden, dass nach Verlassen des Erfassungsbereichs, die Leuchte nach einer 1 Minute (Dead time) und erneutem Betreten des Erfassungsbereichs, mit dem voreingestellten Tageslichtwert einschaltet.

Individuelle Änderungen können durch unseren Kundendienst vor Ort eingestellt werden.

* Bei Leuchtenköpfen mit 2 Sensoren schaltet und regelt jeder Sensor unabhängig seinen eigenen Erfassungsbereich.

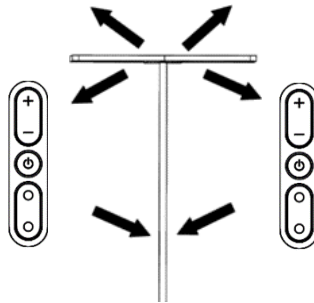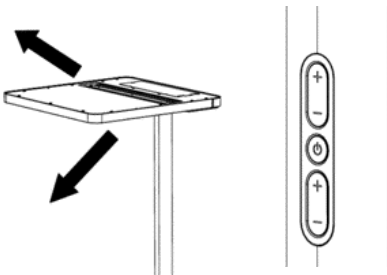

Standard 3000/4000 Kelvin

- 1 Indirektes Licht Dim up (+)
- 2 Indirektes Licht Down (-)
- 3 An / Aus
- 4 Direktes Licht Dim up (+)
- 5 Direktes Licht Dim down (-)



CCT 2700-6500 Kelvin


- 1 Farbtemperatur von 2700K - 6500 K
- 1 Direktes-/ Indirektes Licht Dim up (+)
- 2 Direktes-/ Indirektes Licht Dim down (-)
- 3 An / Aus
- 4 Farbtemperatur (kalt)
- 5 Farbtemperatur (warm)

Möglichkeiten des Sensor Setups

Standard – Setup (Werksauslieferung)




optionales Setup 1 *

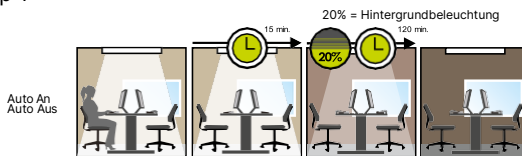

optionales Setup 2 *



optionales Setup 3 *

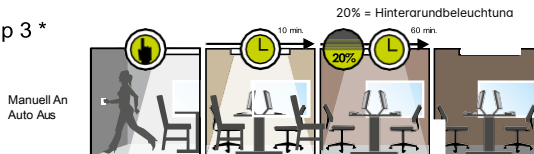

* Alle Zeiten und Einstellungen können variabel nach Kundenwunsch durch unseren Kundenservice vor Ort konfiguriert werden. Der Tageslicht Set Point kann über eine optionale Fernbedienung vor Ort eingestellt werden.

