

Bitte beachten Sie! Please note!

WICHTIG! Für späteres Nachschlagen aufbewahren. Sorgfältig lesen.

NOTE! Please retain this information for future reference. Read carefully.

Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob alle montierten Teile fest angezogen sind.

Please check the tightness of all assembled parts regularly.

Maximalbelastung 75 Kg

maximum weight 75 kg

Zusätzliche Teile oder Ersatzteile nur über die Firma timkid beziehen.

Additional parts or replacement parts are only available through timkid company.

Den Wandschreibtisch bitte nicht benutzen, wenn irgendein Teil defekt ist oder fehlt.

Please do not use the desk if any part is broken or missing.

Reinigungsempfehlungen für Resopal, Holzoberflächen:

Feucht abwischen, eventuell mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln behandeln.

Cleaning instructions for wood and laminate surfaces:
wipe damp, possibly using standard disinfectant.

Herstellungsdatum dieses Produktes:

Date of production:

Stand: 10/2025



Montageanleitung

Assembly Instructions




● 100%
● made in
● germany


AUFBAUANLEITUNG INSTRUCTIONS

Benötigte Werkzeuge & Schrauben

Required Tools & Screws

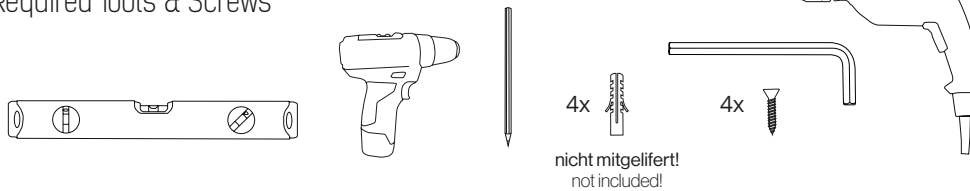


1

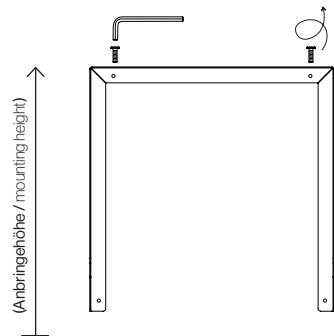


Die Sicherheitsschrauben ausschrauben. Den Abstand vom Boden bis zur Oberkante des Rahmens messen.
Unscrew the safety screws. Measure the distance from the floor to the top edge of the frame.

2

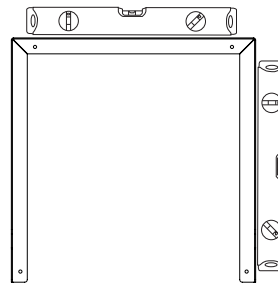


Den Wandaufhängerahmen in Waage bringen.
Align the wall mounting frame so that it is level.

3

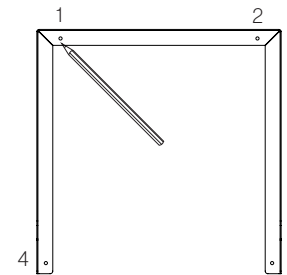


Position der Bohrung anzeichnen.
Mark the drilling positions.

4

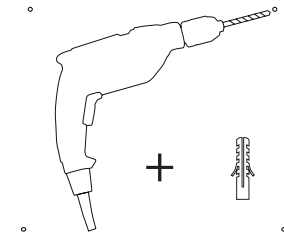


An der markierten Stelle bohren und Dübel einsetzen.
Drill holes at the marked points and insert the wall plugs.

5

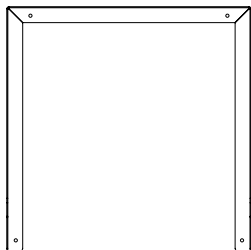


Den Rahmen mit Schrauben an der Wand befestigen.
Attach the frame to the wall using the screws.

6

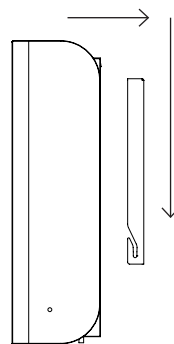

Den Wandschreibtisch oberhalb des Rahmens ansetzen und an der Wand in die Führung gleiten lassen.
Place the desk above the frame and slide it down into the guide on the wall.

7

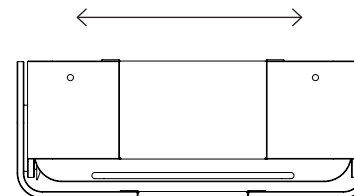

Den Wandschreibtisch auf dem Rahmen ausrichten, bis die Bohrungen vom Tisch mit denen am Rahmen übereinstimmen.
Align the desk on the frame until the holes on the table match those on the frame.

8



Die mitgelieferten Sicherheitsschrauben mit dem Inbusschlüssel einschrauben.
Tighten the supplied safety screws using the Allen key.

FERTIG! DONE!