


Montageanleitung / Installation Manual

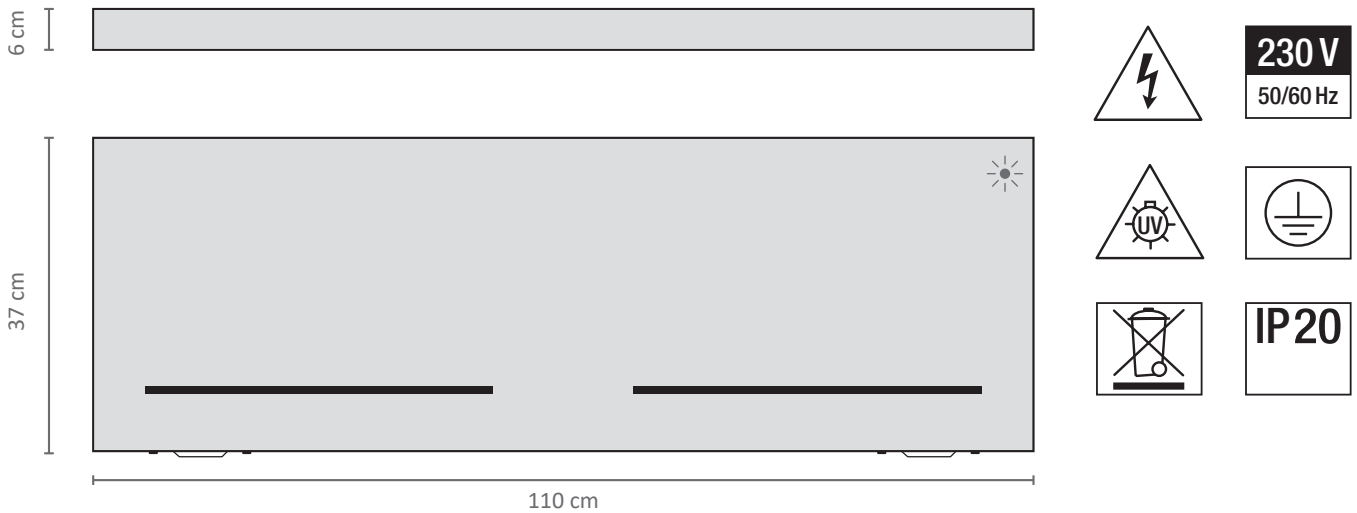

Technische Daten:

- Desinfizierte Luft 20 m³ pro Stunde
- Ventilator 8 dB(A)
- Leistungsaufnahme 30 Watt ± 5%

- LED blinkt blau=Initialisierung
- LED leuchtet blau=Normalbetrieb
- LED leuchtet rot=Störung (Ventilator blockiert, Leuchtmittel defekt oder anderes technisches Problem).


→ Technischen Support kontaktieren (siehe Rückseite)

Technical data:

- Disinfected air 20 m³ per hour
- Fan 8 dB(A)
- Power consumption 30 watts ± 5%.


- LED flashes blue=Initialisation
- LED lights up blue=normal operation
- LED lights up red=fault (fan blocked, light source defective or other technical problem)

→ contact technical support (see back)

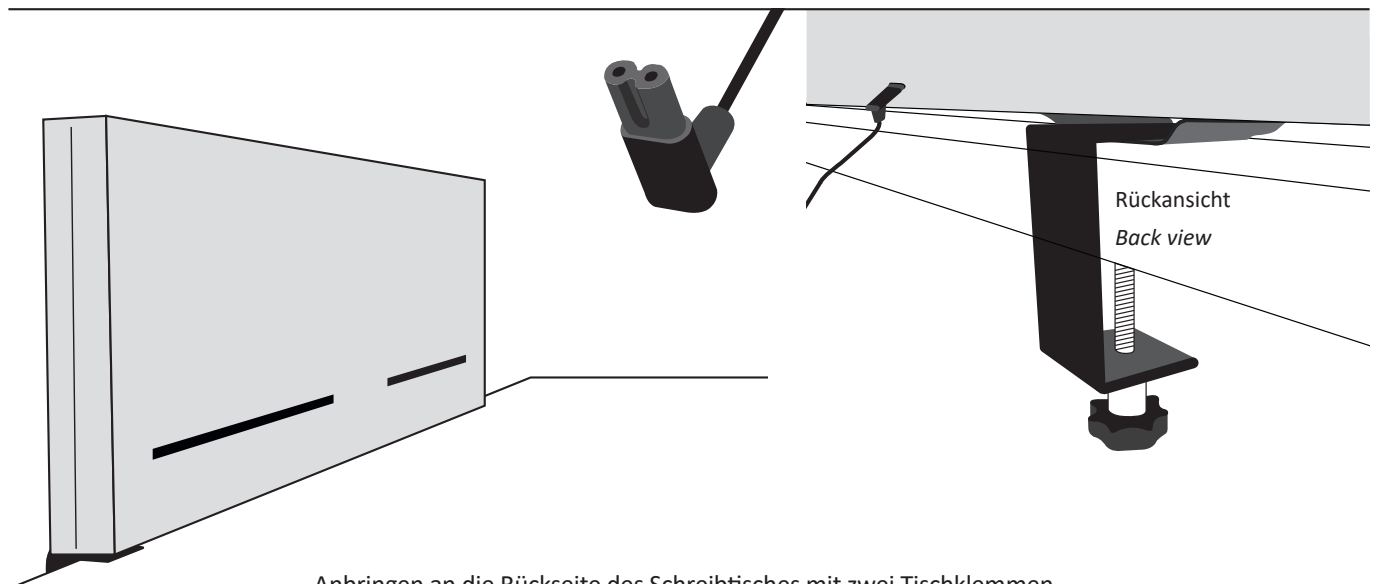

Anbringen an die Rückseite des Schreibtisches mit zwei Tischklammen.
Den Winkelstecker in die Anschlussbuchse auf der Rückseite einstecken und das
Netzkabel mit dem Strom verbinden.

*Mount to the back of the desk with two desk clamps.
Insert the angled plug into the connection socket
on the backside and connect the mains cable to the power supply.*

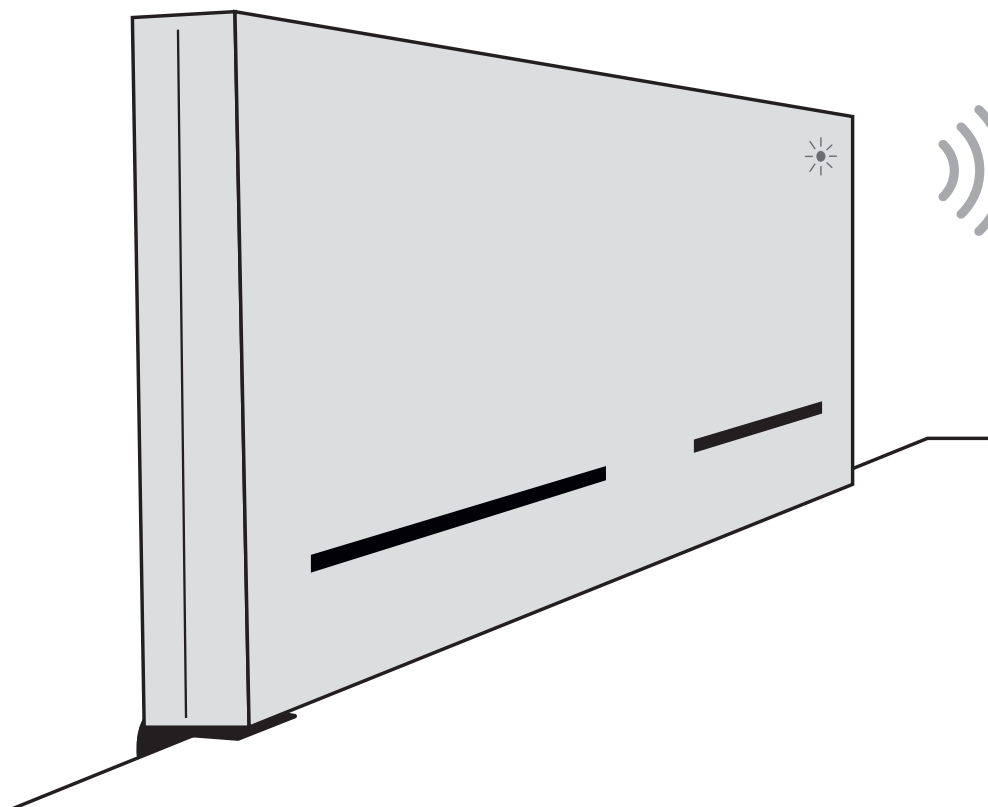

calina.DESK verfügt über einen Bewegungsmelder, in einem ca. 3 m Radius um den Schreibtisch und schaltet sich nach 30 Minuten ohne Bewegung ab.

calina.DESK has a motion detector, in a radius of around 3 m around the desk and turns off after 30 minutes without movement.

SICHERHEITSHINWEISE

- Niemals direkt in das UVC-Licht schauen!
- Gerät nur in spannungsfreiem Zustand öffnen.
- Gerät nicht verwenden, wenn es defekt ist oder die Stromkabel beschädigt sind.
- Gerät und Leuchtmittel nicht im Hausmüll entsorgen.
- Zur Reinigung weiche Bürste verwenden. Keine aggressiven Reiniger oder Mittel verwenden.

SAFETY INSTRUCTIONS

- *Never look directly into the UVC light!*
- *Only open the device when it is de-energised.*
- *Do not use the unit if it is defective or if the power cables are damaged.*
- *Do not dispose of the device or lamp in household waste.*
- *Use a soft brush for cleaning. Do not use any aggressive cleaning agents or products*

calina.systems GmbH

Bergfeldstraße 1

D – 83607 Holzkirchen

info@calina.systems

Fon: +49 (0)8024 470 27 44

Fax: +49 (0)8024 470 27 49